

edical Signal Proces



بسمه تعالى

تاریخ تحویل حل تمرینها: ۳-۹-۱٤۰۰

تمرینهای سری دوم


لطفا حل مسائل ، كد متلب ورسم شكلها را به پست الكترونيكي سركارخانم دياني(dayani.zahra@gmail.com) بفرستيد.

→ این تمرین در ارتباط با میانگین گیری سنگرون برای استفراج پتانسیلهای برانگیفته همراه با نویز و پس زمینهٔ EEG است. اطلاعات مورد نیاز برای تمرین در فایل ex2data.mat می باشد. متغیرها عبار تنر از eeg (سیگنال EEG (سیگنال indf،(Cz-Al (سیگنال) indf،(Cz-Al (سیگنال) indf،(Cz-Al (سیگنال) indf، (مرجع شروع هر تمریک نامنظم در نمونه ها). اطلاعات با یک تمریک منظم در نمونه ها) و indd (مرجع شروع هر تمریک نامنظم در نمونه ها). اطلاعات با یک پروتکل دو نوع از تمریکات منظم و تمریکات نامنظم دارند (امتمال رفراد 15٪)بکار رفته اند. در این پروتکل دو نوع از تمریکات منظم با پاسخ به تمریک (برای مثال باسخ به تمریک نامنظم با پاسخ به تمریک متوالی متفاوت است. با استفاده از این پارادایم امکان آزمایش سطوح بالاتری از فعالیت قشر مغزی فراهم می شود. در این تمرین باید از پاسفهای مربوط به تمریک منظم و تمریک نامنظم به طور مهزا میانگین بگیرید و نسبت سیگنال به نویز را تفمین بزنید.

الف) یک تابع Matlab بسازیر که EEG و ثابتهای زمانی برای تمریک را به عنوان وروری بگیرد و میانگین پاسخ به تمریک را به عنوان فرومی مفاسبه کند. پنمره های زمانی را 50-تا 500ms برای هر تمریک در نظر بگیرید.قبل از میانگین گیری مقدار DC هر نمونه سیگنال ثبت شره را مذف کنید(مقدار



edical Signal Proces

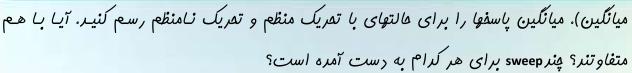

ب) نسبت سیگنال به نویز را به روشی که در فنمیمه توفنیح داده شره است، تفمین بزنید. با افنافه کردن (±)رفرنس به تابع فود ،میانگینهای زوج و فردوهها رابرست آورید. میانگین زوج و فرد و افتلاف آنها را برای تمریکهای منظم رسم کنید. چه می بینید؟

SNR را برای پاسخ به تمریک منظم با تعدار 10,50,100,200,300,400 و همهٔ sweepها، درپنجره هایی از 5 تا 200ms تفمین بزنید. بهبود در SNR را به ازاء تعداد sweepهایی که در هر مرهلهٔ میانگین گیری شرکت کرده اند، رسم کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

ج) پاسخ ERP اصلی در باندر 20Hz است. یک فیلتر پایین گزر و یک فیلتر بالاگزر طرامی کنید که بقیهٔ قسمتها را مذف نماید(متما باید شیفت فازرا صفرکنید). از freqz.m برای مماسبهٔ دامنهٔ پاسفها استفاده نمایید. درجهٔ فیلتر و فرکانس قطع آن را طوری تعیین کنید که پهنای باند 20Hz تا مد امکان مفظ شود. پاسفهای بهترین فیلتر را برای دو نوع فیلتر(IIR,FIR) رسم کنید. شما کدام را انتفاب می کنید.

EEG را با استفاره از فیلترهای انتفابی و filtfilt.m فیلتر کنید. مرامل بالا را تکرار کنید و میانگین پاسفهای با تمریک نامنظم را مماسبه کنید، SNR را مجرداً برای همهٔ sweepها تفمین بزنید. آیا بهبود یافته است؟

The (±)-reference estimates the residual noise in evoked potentials by subtraction of two separate averages: one consisting of the odd-numbered sweeps (\overline{x}_1), the other of the even-numbered sweeps (\overline{x}_2). When $x_i = s_i + n_i$ represents the i^{th} sweep, consisting of the single response s_i and the noise signal s_i that is uncorrelated to the stimulus, we can calculate s_i and s_i by:

$$\overline{x}_1 = \frac{1}{k} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{2k-1} (s_i + n_i) \\ \sum_{i=odd} \sum_{i=odd} (s_i + n_i) \end{pmatrix}, \ \overline{x}_2 = \frac{1}{\ell} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{2\ell} (s_i + n_i) \\ \sum_{i=1}^{2\ell} (s_i + n_i) \end{pmatrix} \qquad k = \begin{cases} \frac{N_2}{N+1/2} & N = even \\ N = odd \end{cases}$$

$$\ell = \begin{cases} \frac{N_2}{N+1/2} & N = even \\ N = odd \end{cases}$$

where *N* is the total number of sweeps.



edical Signal Proces



All single responses s_i are assumed to be identical during the recording and therefore no response term will remain in the subtraction $\overline{x}_N' = \overline{x}_1 - \overline{x}_2$. The subtraction of the noise terms n_i results in a noise estimate with a mean value of zero and variance σ_n^2 . The expected residual noise power equals σ_n^2/N . The variance of the averaged signal \overline{x} divided by the variance of the (±)-reference \overline{x}' results in a true signal-to-noise power ratio $P = \frac{\mathrm{var}\{\overline{x}(t)\}}{\mathrm{var}(\overline{x}'(t)\}}$ where P equals to SNR for power.

Usually the SNR is computed for evoked potentials only over those latencies with most consistent response, e.g. for middle-latency auditory evoked potentials over 5-15ms.

